




СБОРКА ТРУБОПРОВОДА ПРИ ПОМОЩИ РЕМОНТНОГО КОМПЛЕКТА «МУФТА РЕМОНТНАЯ НАДВИЖНАЯ» (МРН)

Вырезать дефектный участок трубы необходимой длины. Края трубы обработать и нанести антикоррозионную защиту.




Ослабить гайки на шпильках, сняв усилие на резиновые уплотнители, установить ремонтные части на левый и правый конец ремонтируемой трубы.

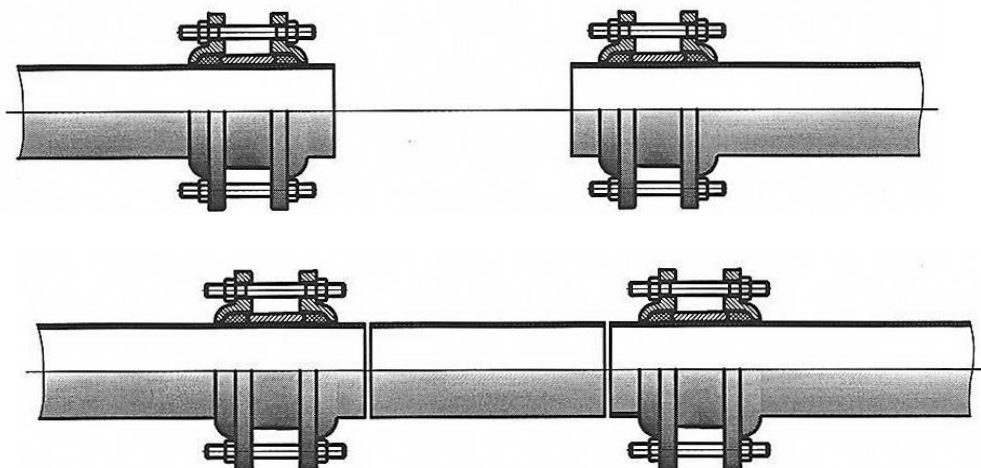

Переместить МРН так, чтобы стыки труб были посередине (между резиновыми уплотнителями) и затянуть гайки на шпильках.

Рисунок. Ремонт трубопровода при помощи муфты ремонтной подвижной МРН.

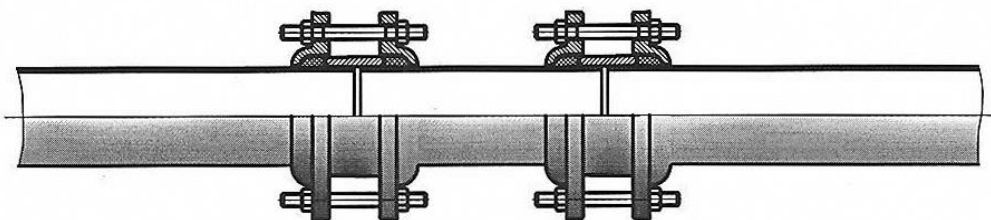

Монтаж МРН на трубе*:



*Для ремонта участка трубопровода необходима установка двух ремонтных комплектов одновременно. На видео показана установка только одного.