




СБОРКА ТРУБОПРОВОДА ПРИ ПОМОЩИ РЕМОНТНОГО КОМПЛЕКТА «МУФТА СВЕРТНАЯ» (МС)

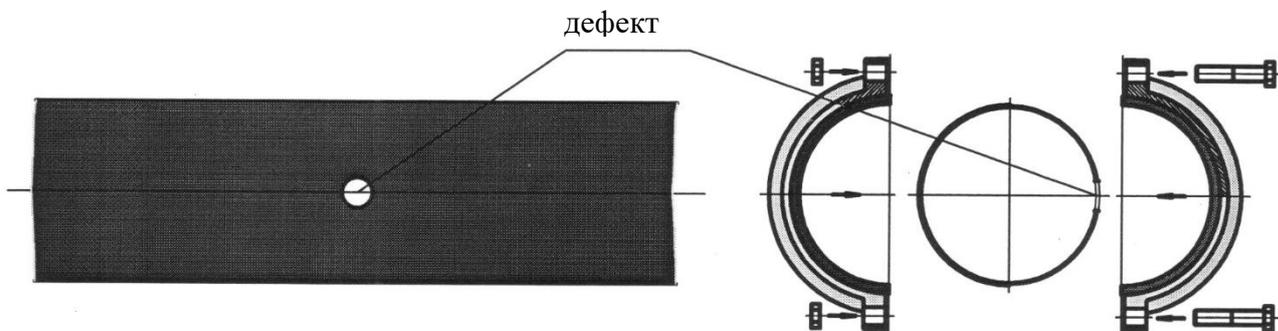

Установить, с двух противоположных сторон трубы, на дефект половинки корпуса муфты с уплотнителями и соединить болтами. При установке муфты дефект должен располагаться по центру уплотнителя.

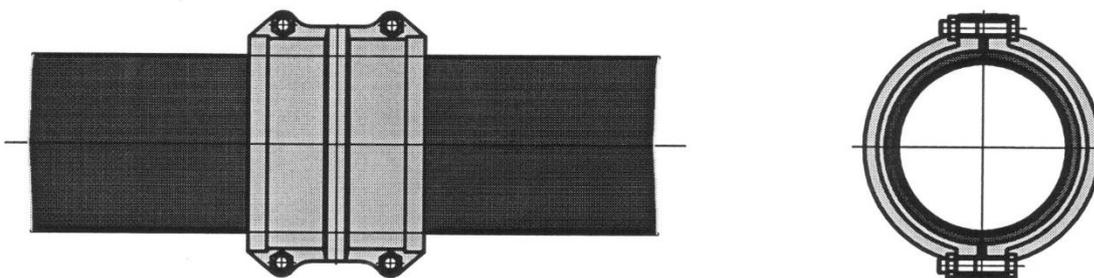


Рисунок. Ремонт трубопровода при помощи муфты свёртной МС.

**Монтаж муфты свёртной
надвижной:**

